

SIROKA®

SRK-ATL РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SIROKA Выдвижные светодиодные фонари для аквариума



Выдвижной светильник для аквариума SIROKA-это удивительный способ осветить ваши аквариумы. С годами профессиональных знаний. мы накопили богатый опыт в индустрии освещения полного спектра. Аквариумный светильник SIROKA очень прост в использовании и программировании, и этот светильник идеально подходит для начинающих. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием и работайте в строгом соответствии с руководством.

1. ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Длина	30cm(12")	45cm(18")	60cm(24")	75cm(30")	90cm(36")	120cm(48")
Модель No.	SRK-FTL30	SRK-FTL45	SRK-FTL60	SRK-FTL75	SRK-FTL90	SRK-FTL120
Мощность	18W	24W	32W	40W	48W	60W
Применение	30-45cm (12-18")	45-60cm (18-24")	60-75cm (24-30")	75-90cm (30-36")	90-105cm (36-42")	120-135cm (48-54")
Светодиоды	53 Номер Белый: 28 Синий: 6 Красный: 4 Зеленый: 4 RGB:11	93 Номер Белый: 50 Синий: 12 Красный: 6 Зеленый: 6 RGB:19	133 Номер Белый: 72 Синий: 18 Красный:8 Зеленый: 8 RGB:27	173 Номер Белый: 94 Синий: 24 Красный: 10 Зеленый: 10 RGB:35	213 Номер Белый: 116 Синий: 28 Красный:13 Зеленый: 13 RGB:43	293Номер Белый: 157 Синий: 39 Красный: 20 Зеленый: 18 RGB:59
Люмен	920	1290	2060	2450	2980	3520
RA	89	89	89	89	89	89
Цветовая температура	6500-10000K	6500-10000K	6500-10000K	6500-10000K	6500-10000K	6500-10000K
Ввод	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Вывод	DC 15V	DC 15V	DC20V	DC20V	DC20V	DC20V
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий

2. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Предупреждение: Для защиты от травм следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ И ПОСЛЕДУЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием прочтите и следуйте всем важным уведомлениям на приборе. Несоблюдение этого положения может привести к потере жизни рыб или повреждению этого прибора.
2. Опасность-Чтобы избежать возможного поражения электрическим током, следует проявлять особую осторожность, так как вода является постоянной при использовании аквариумного оборудования. Для каждой из следующих ситуаций. Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. Верните прибор в авторизованный сервисный центр для обслуживания или утилизируйте прибор.
А: внимательно осмотрите прибор после установки. Не Работайте с каким-либо устройством, если у него поврежден шнур или вилка, или если он неисправен, или он упал или поврежден каким-либо образом. Шнур питания этого устройства не может быть заменен. Если шнур поврежден, прибор следует выбросить. Никогда не перерезать шнур!
В: Чтобы избежать опасности поражения электрическим током, аквариумы следует размещать с одной стороны от настенной розетки, чтобы вода не капала на розетку или вилку. «Капельная петля» (см. иллюстрацию) должна быть организована пользователем для подключения шнура к розетке. Капельная Петля-это часть шнура ниже уровня розетки или разъема, если используется удлинитель, для предотвращения перемещения воды. Капельная петля является частью шнура ниже уровня розетки. Или разъем, если используется удлинитель, чтобы предотвратить ва Вдоль шнура и соприкасаясь с розеткой. Если штепсельная вилка или выход получают влажными, то не отключите шнур. Отключите взрыватель или автомат защиты цепи который поставляет силу к свету. После этого, отключите и Рассмотрите для присутствия воды в выходе.
3. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) со значительно ослабленным физическим или умственным потенциалом, за исключением случаев, когда им был предоставлен контроль или Инструкция по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети всегда должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
4. Во избежание травм не прикасайтесь к движущимся или горячим частям.
5. ВНИМАНИЕ-Всегда отключайте или отключайте все приборы в аквариуме от источника питания перед тем, как положить руки в воду, перед тем, как надевать или снимать детали, И в то время как оборудование устанавливается, обслуживается или обрабатывается. Никогда не дергайте шнур, чтобы вытащить вилку из розетки. Возьмитесь за вилку и плотно Потяните, чтобы отключить. Всегда отключайте свет от розетки, когда он не используется.
6. Не устанавливайте и не храните прибор, правильно установленный и надежно установленный на аквариум перед работой.
7. Если удлинитель необходим, то шнур с свойственной оценкой должен быть использован. Шнур расклассифицированный для меньше АМПЕРОВ или ватт чем оценка прибора может перегреть. Уход должен быть установлен рядом с оборудованием и быть легко доступным. Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
8. Световой светильник можно установить на любой аквариум со стеклом толщиной более 3 мм. Монтажные ножки помогают предотвратить попадание света в аквариум.
9. Случайно во время технического обслуживания. Во избежание возможного поражения электрическим током Не погружайте свет в воду. Если свет падает в воду или иным образом становится влажным, не прикасайтесь к нему, пока не отключите его от сети.

POWER CORD



Drip Loop

3. ИНСТРУКЦИИ



3.1 РЕЗЮМЕ

Свет имеет интегрированный таймер для установки программы которая может держать пари набор для того чтобы показать местное время, установки времени дневного света и установки времени лунного света.

3.2 ПРОЦЕДУРА

Подключите адаптер к свету, подключите питание и работайте, как показано ниже.

Шаги по установке местного времени


ИЗОБРАЖЕНИЕ	ПРОЦЕДУРА
The diagram shows the device interface with the gear icon highlighted by a dashed box. The main display shows '12H'. The sub-displays show 'DAY-L ON 6:30' and 'MOON-L ON PM 6:00'. The upward and downward arrow icons are also shown.	Настройка таймера на 12/24 часа: Нажмите и удерживайте кнопку настройки (представленную шестерней) в течение трех секунд. «24H» будет мигать на экране. Нажмите кнопку ▲ / ▼ , чтобы выбрать дисплей времени 12H или 24H, затем нажмите кнопку настройки, чтобы сохранить ее.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ПРОЦЕДУРА
	Установить местное время: После выбора 12/24 часового периода цифры часа (самые дальние слева) начнут мигать. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать время часа, и нажмите кнопку настроек (значок шестеренки), чтобы сохранить. Повторите шаги, чтобы установить минутное время, затем нажмите кнопку настроек еще раз, чтобы сохранить.
	AM/PM: Он будет отображать "PM" на экране, когда время установлено между полуднем и полуночью.


ПРИМЕЧАНИЕ

1. После установки местного времени вы можете положить его в аквариум для использования.
2. По умолчанию используется полноспектральное освещение днем и синий лунный свет ночью.
3. Настройка дневного света по умолчанию: 06:30-18:30. Настройка лунного света по умолчанию: 18:00-23:00.
4. свет автоматически будет нарастать или опускаться к Восходу солнца.
5. Просмотрите диаграмму ниже, чтобы определить время пандуса восхода и заката.

При дневном свете

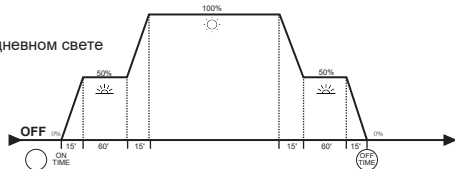

В лунном свете

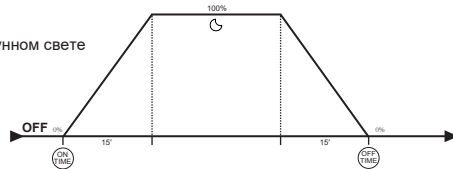

3.3 Функции

Настройки дневного и лунного света

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ПРОЦЕДУРА
	Установите цикл дневного света: 1. Нажмите кнопку , и Day-L начнет мигать. 2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд или пока DAY-L ON не начнет мигать. 3. Нажмите кнопку  еще раз, и Day-L ON, и цифра часа мигают. Нажмите кнопку  / , чтобы выбрать время, которое вам нужно. 4. Нажмите кнопку  еще раз, и Day-L ON, и цифры минут мигают. Нажмите кнопку  / , чтобы выбрать минутное время. 5. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы сэкономить время. 6. Повторите шаги, чтобы установить время Day-L OFF (окончание настроек дневного света).
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Day-L ON-это начало цикла дневного света (свет включен), а Day-L OFF-конец цикла (свет выключен). 2. Когда время Day-L ON и время Day-L OFF совпадает, на экране отображается «DAY-L OFF». 3. Когда Day-L ON мигает, вы также можете нажать кнопку  / , чтобы установить Day-L OFF. 4. Day-L OFF означает, что дневные настройки выключены.	
	7. Нажмите кнопку , и MOON-L начнет мигать. 8. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд или пока MOON-L ON не начнет мигать. 9. Нажмите кнопку  еще раз, и MOON-L ON, и цифра часа мигает. Нажмите кнопку  / , чтобы выбрать время, которое вам нужно. 10. Нажмите кнопку  еще раз, MOON-L ВКЛ и мигнут цифры минут. Нажмите кнопку  / , чтобы выбрать минутное время. 11. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы сэкономить время включения. 12. Повторите шаги, чтобы установить время MOON-L ВЫКЛ. (Конец настроек лунного света).



Измените цвет лунного света:

1. Нажмите кнопку , и свет включится.
2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать любой цвет, кроме белого.
3. Установите свет MOON-L в соответствии с вышеуказанным методом.
4. Затем цвет лунного света изменится на выбранный вами цвет.


ПРИМЕЧАНИЕ: Независимо от того, выберете ли вы белый цвет или нет, в настройках лунного света он будет отображать синий цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. MOON-L ВКЛ-это начало цикла лунного света (свет горит), а MOON-L ВЫКЛ-конец цикла (свет выключен).
2. When the time of MOON-L ON and the time of MOON-L OFF is the same, the screen displays "MOON-L OFF"
3. Когда MOON-L ON мигает, вы также можете нажать кнопку  / , чтобы установить MOON-L OFF.
4. MOON-L ВЫКЛ. Означает, что дневные настройки выключены.
5. Во время цикла дневного света на дисплее будет отображаться, когда закончится текущий цикл и когда начнется настройка лунного света. Во время цикла лунного света на дисплее будет отображаться, когда закончится цикл лунного света и начнется цикл дневного света.

④ Функция затемнения действительна только при настройке дневного света.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

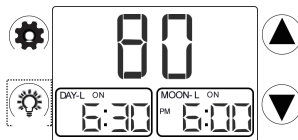

ПРОЦЕДУРА

Измените интенсивность света:

1. Нажмите кнопку , чтобы выбрать цвет света. Можно выбрать 7 видов цветов.
2. Нажмите кнопку  / , чтобы выбрать интенсивность затемнения, 10 уровней регулировки яркости.
3. После выбора уровня интенсивности затемнения он останется фиксированным на этом уровне, даже если прибор выключен. Чтобы изменить уровень интенсивности, необходимо отдохнуть в соответствии с этим методом.

Прекрасная цветовая температура поворота:

1. Дважды нажмите кнопку , чтобы включить весь свет.
2. Нажмите кнопку  один раз, и цветная светодиодная лента RGB посередине изменится. Есть 6 видов цветов, которые можно выбрать. После желтого цвета свет будет циклически проходить через все цвета.

- ПРИМЕЧАНИЕ**
1. Вам необходимо сбросить местное время, если вы хотите вернуться к программе по умолчанию.
 2. Нажмите кнопку  в течение 3 секунд, чтобы выключить свет.
 3. Когда свет выключится, нажмите кнопку , чтобы включить свет.
 4. Если вы хотите настроить свет и интенсивность, выключите DAY-L и MOON-L. Then, свет не выключится автоматически,
- ПРИМЕЧАНИЕ: как только свет выключится, он не запомнит ваши индивидуальные настройки.




- ⑤. Светодиодные фонари могут быть запрограммированы для создания определенного освещения для посаженного аквариума. Используйте шаги ниже, чтобы использовать режим DIY.

DIY Режим освещения

Нажмите одновременно кнопки  и , чтобы войти в режим DIY.
В режиме DIY включается все огни (ярко-белый), но затем вы можете установить время и яркость. В режиме DIY от L1-L6 идет свет полного спектра и излучает синий свет на L7 и L8. Вы также можете установить время и яркость в РЕЖИМЕ DIY.


ИЗОБРАЖЕНИЕ	ПРОЦЕДУРА
	1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить свет, если он горит. 2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и . 3. ЖК-дисплей отобразит ON, нажмите кнопку , и на ЖК-дисплее отобразится L1, в то время как ,Процент яркости начнет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: ON означает вход в режим DIY, нажмите кнопку  / , чтобы показать на экране.
OFF означает выход из режима DIY.

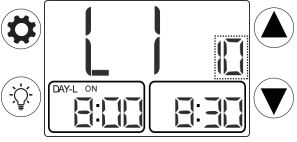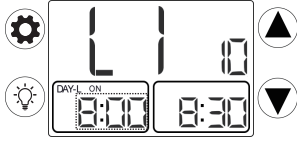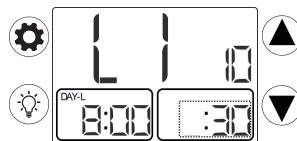	1. Стойка L1 в первый период времени и стойка 10 для 10% из яркости. 2. Нажмите  /  , чтобы увеличить или уменьшить яркость. 3. Нажмите  кнопку  для сохранения.
	Установка времени начала первого периода пользовательской настройки освещения 1. ВКЛ, и цифра часа будет мигать кнопкой Day-L.Press  /  , чтобы выбрать Час, в который вы хотите начать первую настройку дневного света. 2. Нажмите кнопку  для сохранения и нажмите кнопку  /  , чтобы установить минуты. 3. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы сохранить начало первого периода вашего пользовательского светового цикла.
	Установка времени окончания первого периода пользовательской настройки освещения 1. ВКЛ, и цифра часа будет мигать в правой части ЖК-дисплея. Нажмите кнопку  /  , чтобы выбрать, Час, который вы хотите, чтобы первая установка дневного света закончился. 2. Нажмите кнопку  для сохранения и нажмите кнопку  /  , чтобы установить минуты. 3. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы сохранить конец первого периода вашего пользовательского светового цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Повторите шаги выше для всех восьми периодов. На L7 и L8 цвет света синий.
2. 8 периодов длятся 24 часа, если вы хотите, чтобы свет дежурил только в течение нескольких часов, вы можете отрегулировать яркость до 00 в течение оставшихся часов.

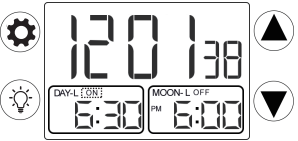	ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Когда свет запрограммирован в режим DIY, индикатор ON of Day-L на основном ЖК-дисплее будет постоянно мигать. Это нормально! 2. Чтобы вернуться к программе по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопки  и  одновременно, затем нажмите кнопку  / , чтобы выбрать OFF, чтобы выйти из режима DIY.
---	--

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ:

Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что все компоненты светильника не повреждены. Перед любым видом обслуживания. всегда отключайте электрическое снабжение светильника.


А. Перед началом работы убедитесь, что светильник установлен правильно и надежно установлен на аквариуме.

Б. Всегда следите за тем, чтобы кронштейны были снаружи рамы аквариума. При необходимости выдвижные монтажные кронштейны можно отрегулировать соответствующим образом, чтобы обеспечить правильную установку футов на аквариум.

С. Для обеспечения максимальной эффективности светодиодов рекомендуется еженедельно чистить прибор. Перед очисткой светильника отключите трансформатор от розетки и извлеките его из аквариума. При управлении этим прибором используйте обе руки. Тщательно протрите открытые поверхности влажной тканью, чтобы удалить пыль или минеральные отложения, которые могут накапливаться со временем. Не используйте моющие средства или жесткие чистящие средства, так как это может повредить осветительный прибор.

Д. Устранение неполадок:

Если свет не включается, а ЖК-дисплей таймера мигает или не реагирует, возможно, адаптер поврежден, свяжитесь с нами, чтобы получить новый адаптер.

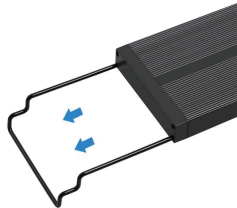

5. PACKAGE INCLUDED:

- 1 x Светодиодный свет
- 1 x AC-DC Адаптер
- 1 x Металлические кронштейны
- 1 x Руководство пользователя

6. ГАРАНТИЯ:

1. Ограниченная гарантия сроком на 1 год
2. Бесплатный возврат в течение 1 месяца
3. Бесплатная замена в течение 3 месяцев

7. УДАЛЕНИЕ

Не утилизируйте этот продукт как несортированные коммунальные отходы. необходим сбор таких отходов отдельно для специальной обработки. Эти продукты не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами, эти продукты должны быть утилизированы в разрешенном месте для переработки электрических и электронных приборов, Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и убедитесь, что продукт утилизируется экологически чистым и здоровым способом.



Спасибо, что выбираете аквариумный светильник SIROKA

Упрощение содержания аквариума по одному продукту за раз

Если у вас есть какие-либо проблемы или предложения по поводу этого светодиодного выдвижного фонаря для аквариума, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, прежде чем оставлять отзыв или открывать чехол, так как это будет самый быстрый способ решить вашу проблему. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв, чтобы больше клиентов могли наслаждаться этим. Еще раз спасибо!